


ファームウェアのアップデートの手順

ファームウェア「.exe ファイル」をダブルクリックして下さい。



下記の画面があらわれます。

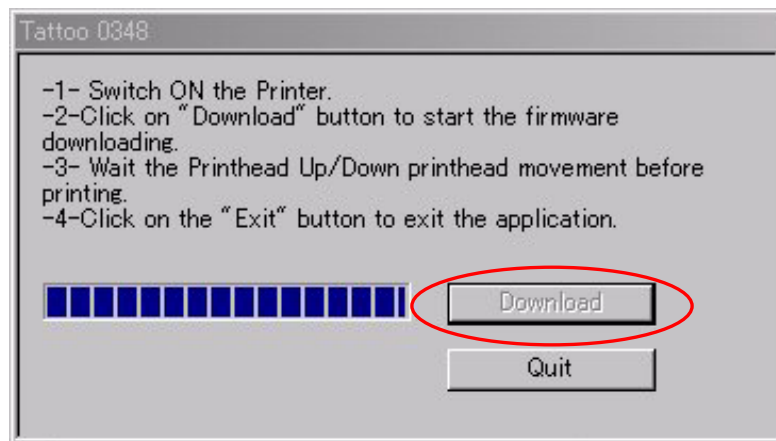

プリンタを接続し、電源が入っていることを確認して下さい。

Download ボタンをクリックして下さい。

正常にプログラムが転送されている間、プリンタのランプが点滅します。


しばらく（数分間）時間がかかりますが、その間プリンタを動かさないで下さい。

転送中プリンタのカバーを開けたりしないようにして下さい。

インストールが完了しましたら下記のメッセージが表示されます。

「OK」「Quit」で完了で終了して下さい。

印刷するまでプリンタカバーを開けたりしないようにして下さい。

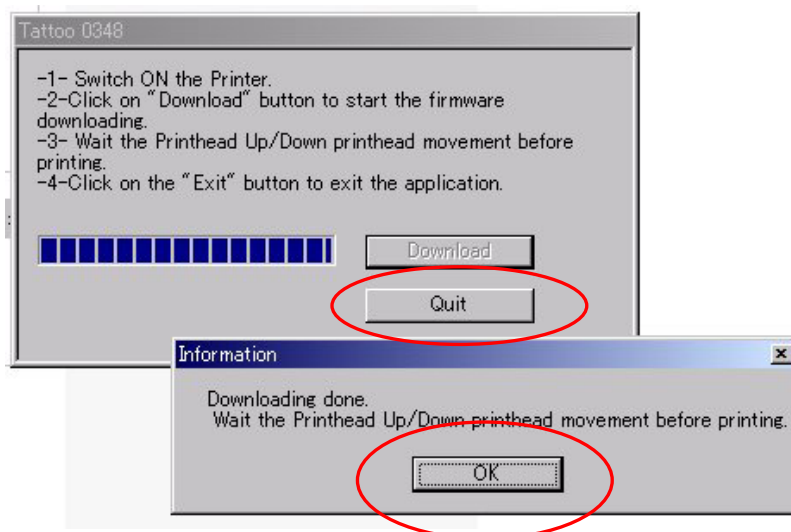

テストカードを発行し、ファームウェアのバージョンが上がったかの確認をして下さい。

現状プリンタ動作で特別に問題がない場合は、ファームウェアを最新版にする必要性はございません。