

印刷が 薄い・擦れる 場合の対処方法


印刷を行う場合、カードの材質や印刷デザインによっては単色の文字が「薄い」または「擦れる」場合があります。その場合、下記の方法を使って印刷圧を変更することで解決することが可能です。

<基本的な印刷圧の変更>

1. 「スタート」メニューをクリックし、「プリンタとFAX」をクリックします。




2. 「プリンタとFAX」ウインドウのプリンター一覧から「M30 Card Printer」または「C30 Card Printer」のいずれかを使用しているプリンタの上で、右クリックしショートカットメニューから『印刷設定』をクリックします。

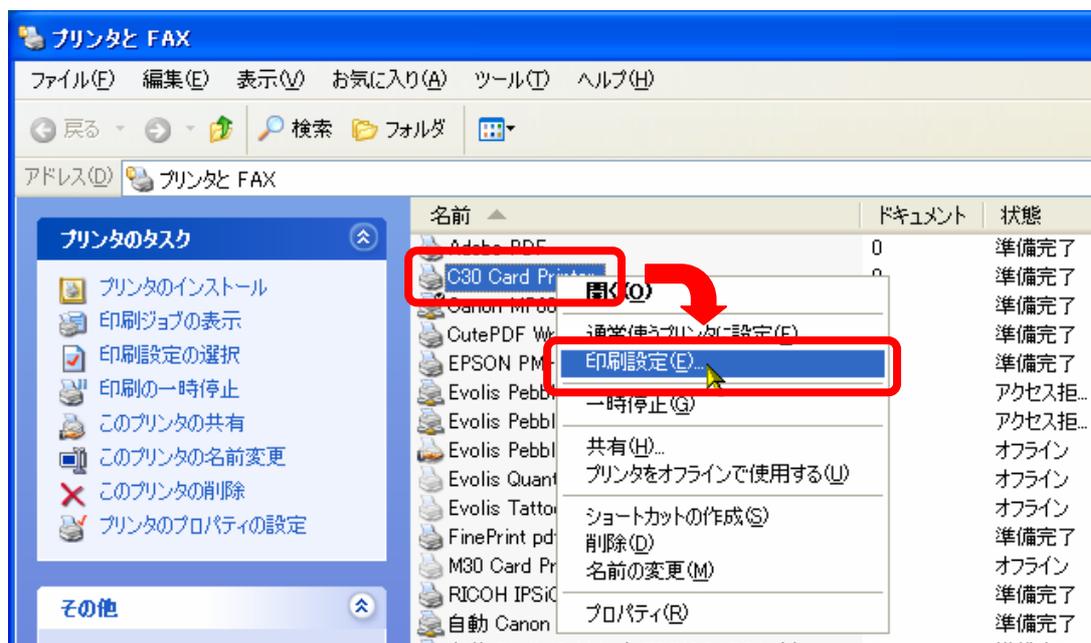


3. プリンタの『印刷設定』ウインドウが開いて来るので

【C30 の場合】

- ① “Image Color” をクリックします。

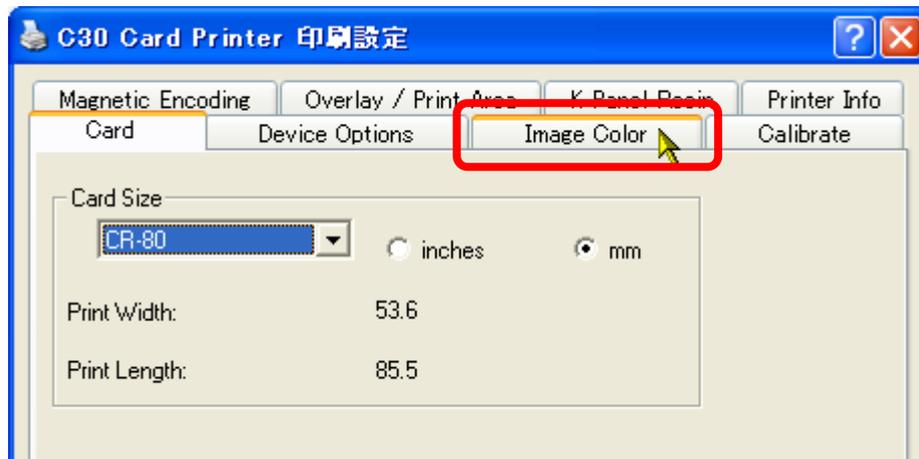


- ② ウインドウが切り替わったら “Resin Heat, Front (K)” の値を上げて左下の “OK” をクリックします。
※ (値の最高値は 100%)

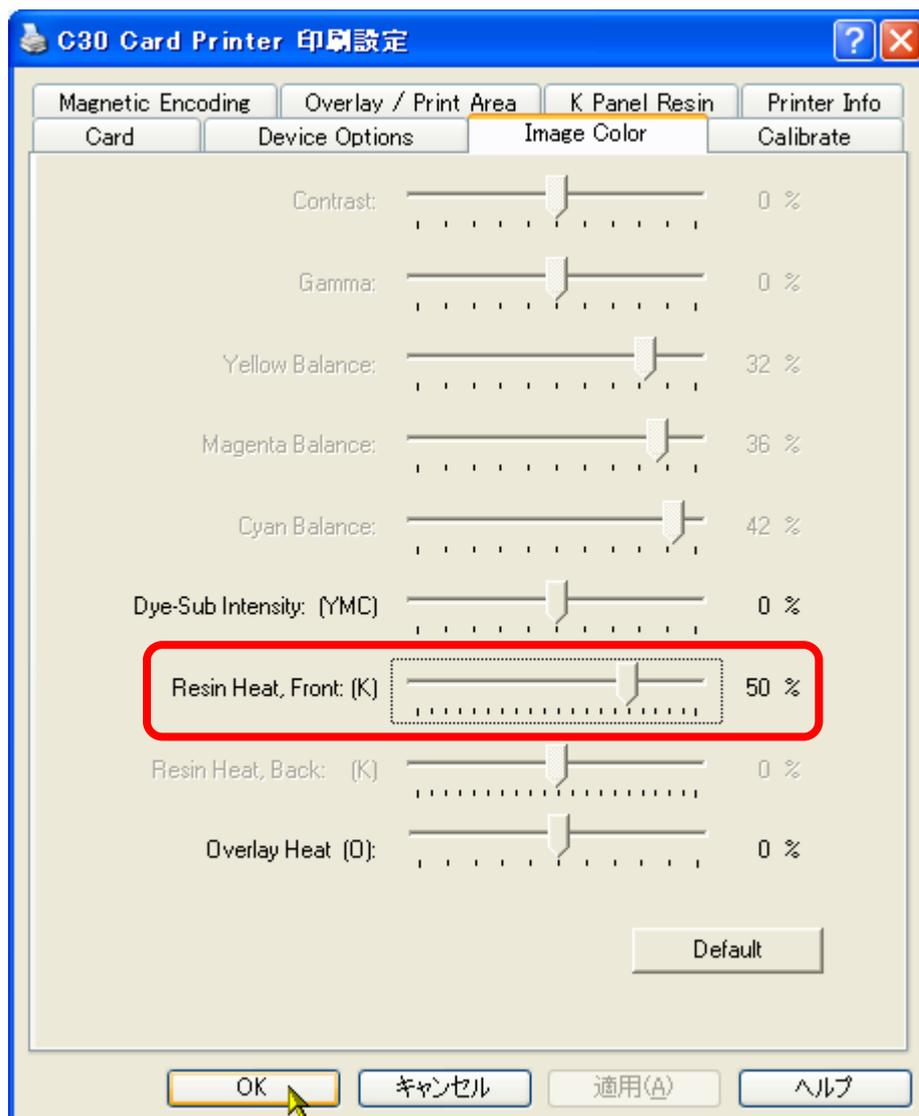

【M30 の場合】

- ① “Device Options” をクリックし、ウインドウの表示が切り替わったら “Resin Heat, Front (K)” の値を上げて左下の “OK” をクリックします。

※ (値の最高値は 50%)

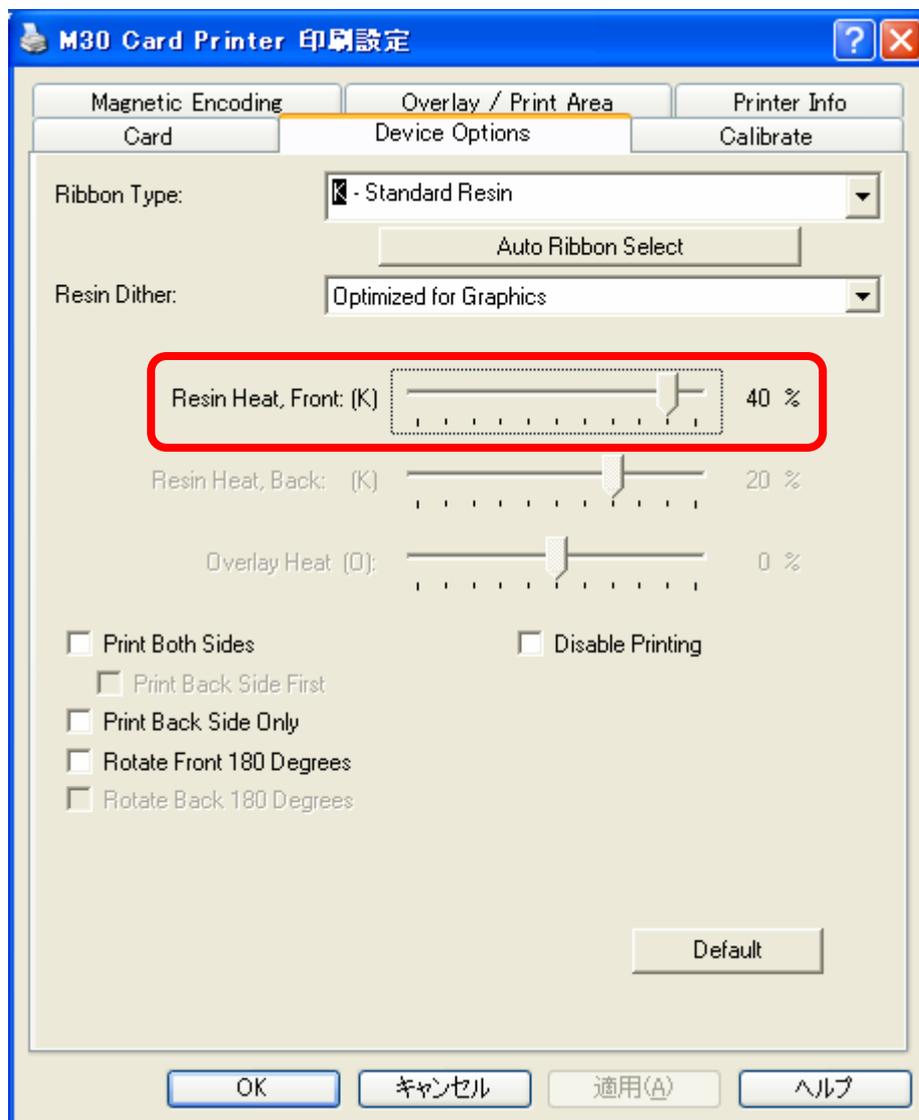

以上の方法で、ある程度の印刷圧を上げることが出来ますがそれでも上手く印刷が出来ない場合には次頁の<プリンタの印刷初期設定を変更する方法>を併用して下さい。


<プリンタの印刷初期設定を変更する方法>

この方法を使用する前に必ず以下のようなことに気をつけて下さい。


正しく設定を行われなかった場合リボンが毎回切れるようになったり、印刷が異常な状態になる場合があります。

注意点

- **ここで変更された値は変更するカードプリンタ固有のものである。**
(他のカードプリンタを接続した場合には異なるものになります)
 - **ここで変更された値は以降に変更を加えるまで電源を切っても永久に変更されない。**
(出荷時の初期状態に戻すことは可能です)
 - **ここで変更された値があまりにも極端な数値の場合、本体にダメージを与える可能性がある。**
(すべての項目を最高値にするような極端な設定は絶対に行わないで下さい)
1. プリンタの『印刷設定』ウインドウを開き、“Calibrate” をクリックしウインドウの表示が切り替わったら“Settings” をクリックして下さい。

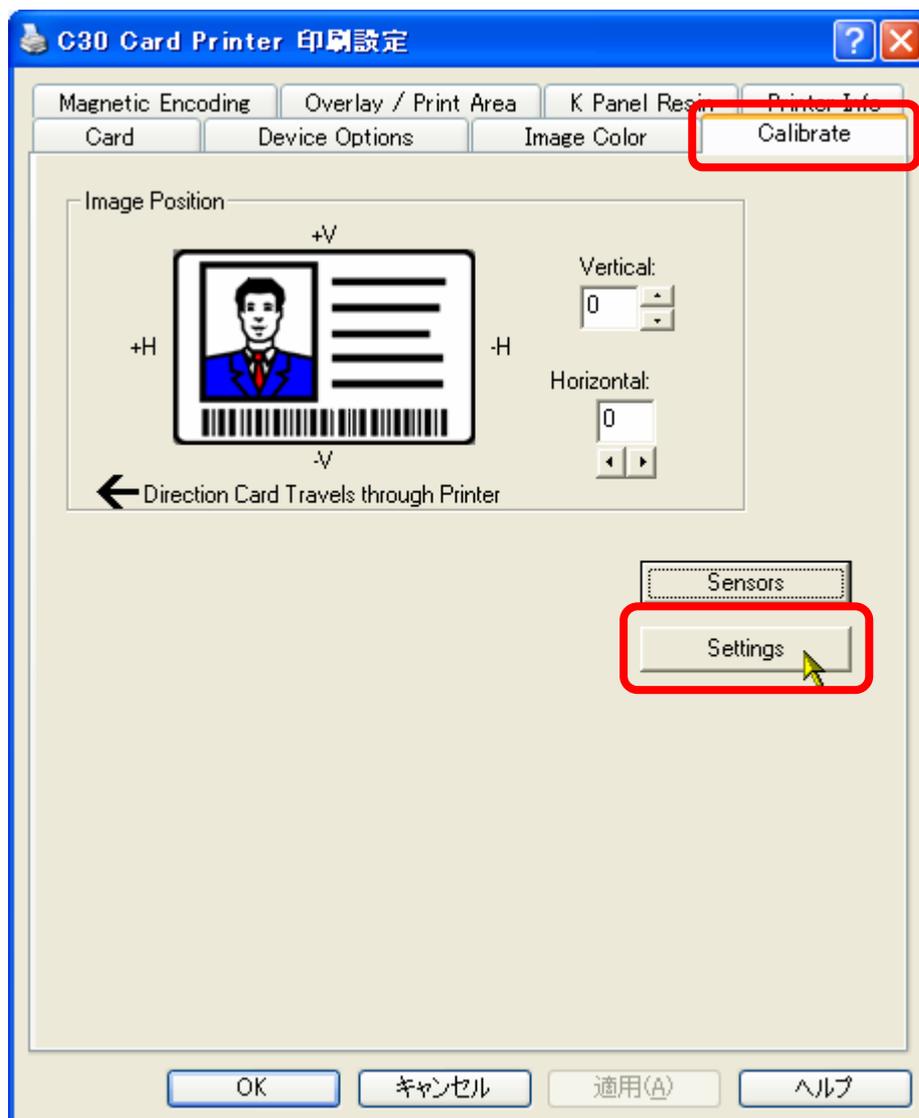

2. 印刷初期設定を変更することについての注意書きが表示されますので内容を確認した後、続行するために“OK”をクリックして下さい。

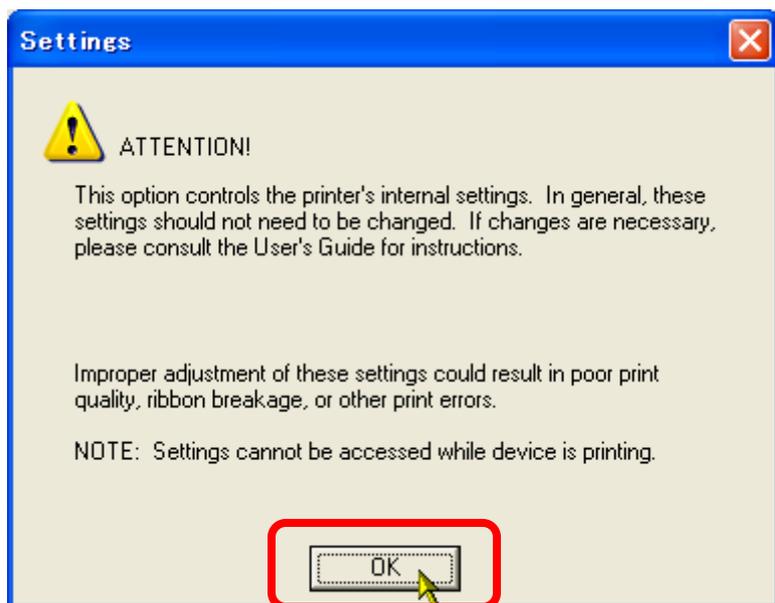

翻訳文（意訳）


注意!

このオプションはプリンタの内部の設定を制御します。
通常はこれらの設定を変更する必要はありません。
変更が必要な場合は、指示のために使用手引書を参照して下さい。


これらの設定の不適切な調整は印刷品質の悪化、リボン破損、
または他の印刷誤りをもたらすかもしれません。

注意: プリンタが印刷している間は、設定にアクセスすることができません。

3. 『印刷初期設定』のウィンドウが開きます。

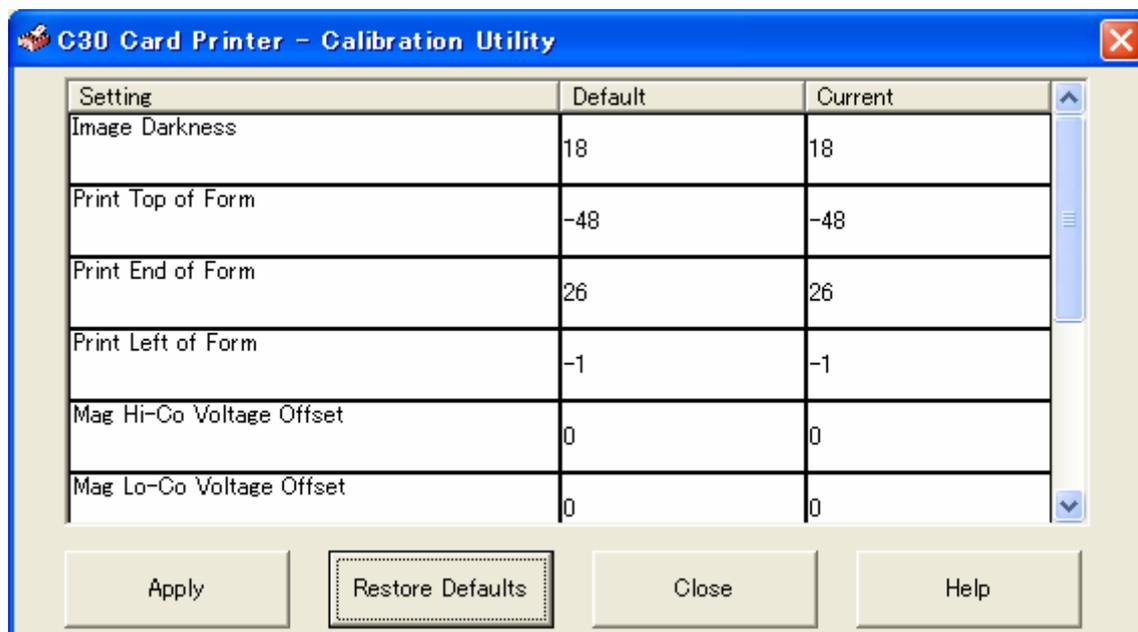


4. 画面をスクロールし項目の中から **“Resin Heat Adjust”** という項目を探します。

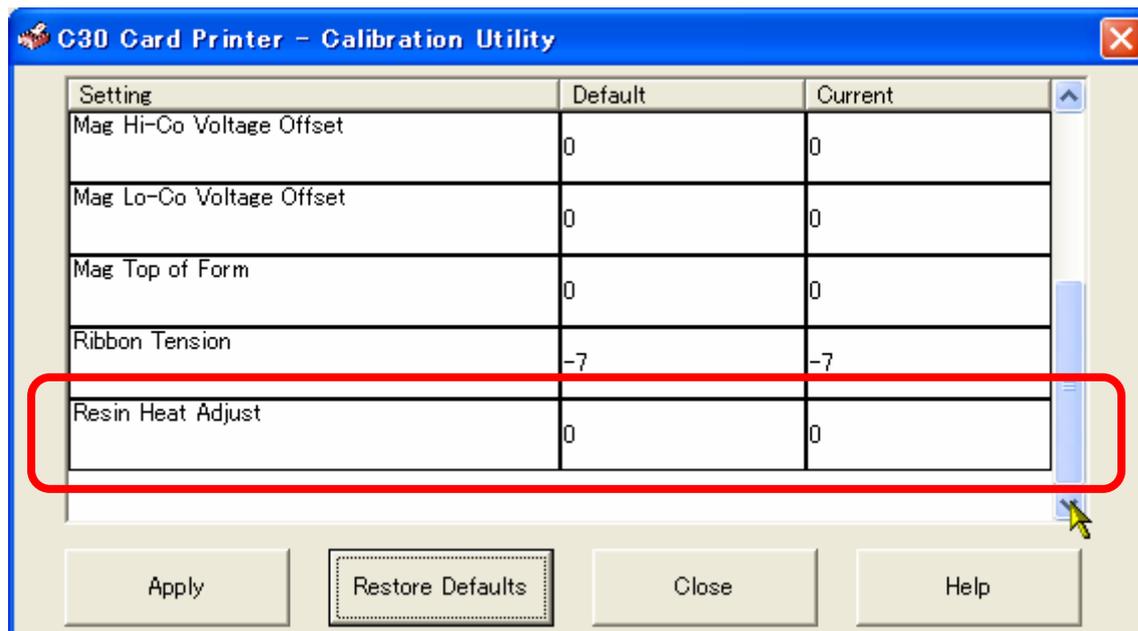

5. **“Current”** の数値を **“Default”** にある数値より大きなものに変更します。


※ “Default” と “Current” の数値は初期状態では同じです

※ 最初からあまり大きな数値は設定しないで下さい（最初は **30~40** ぐらいの数値で試して下さい）

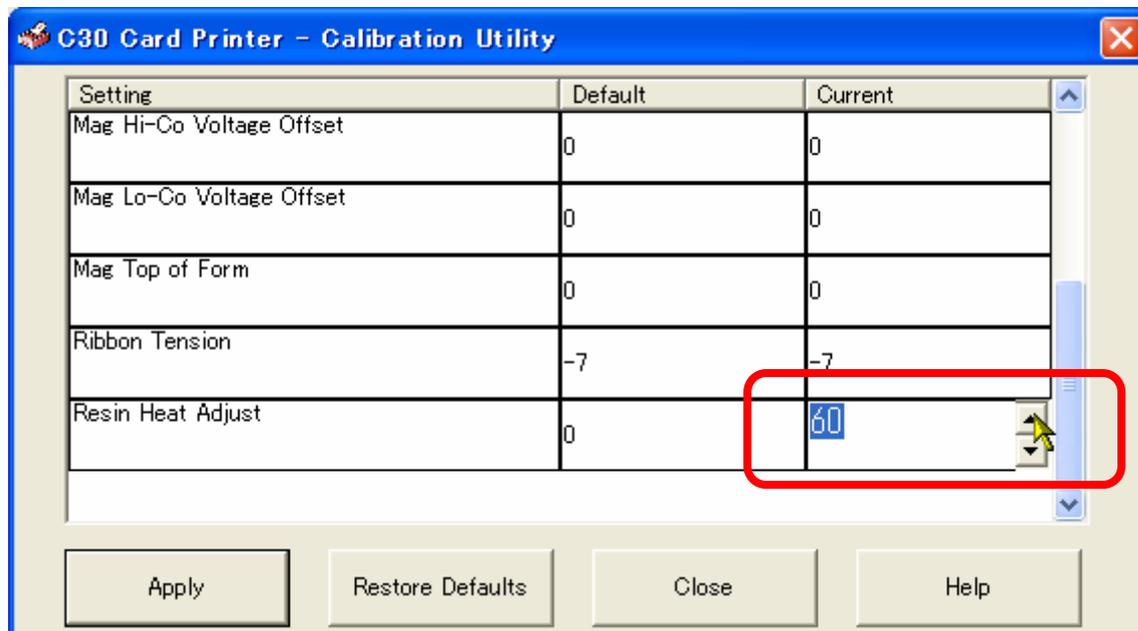

6. 数値が変更できたら、左下の“Apply”をクリックして下さい。

変更した項目数だけ「ポーッ」というビーブ音がします。（“Resin Heat Adjust”のみ変更した場合は1回）

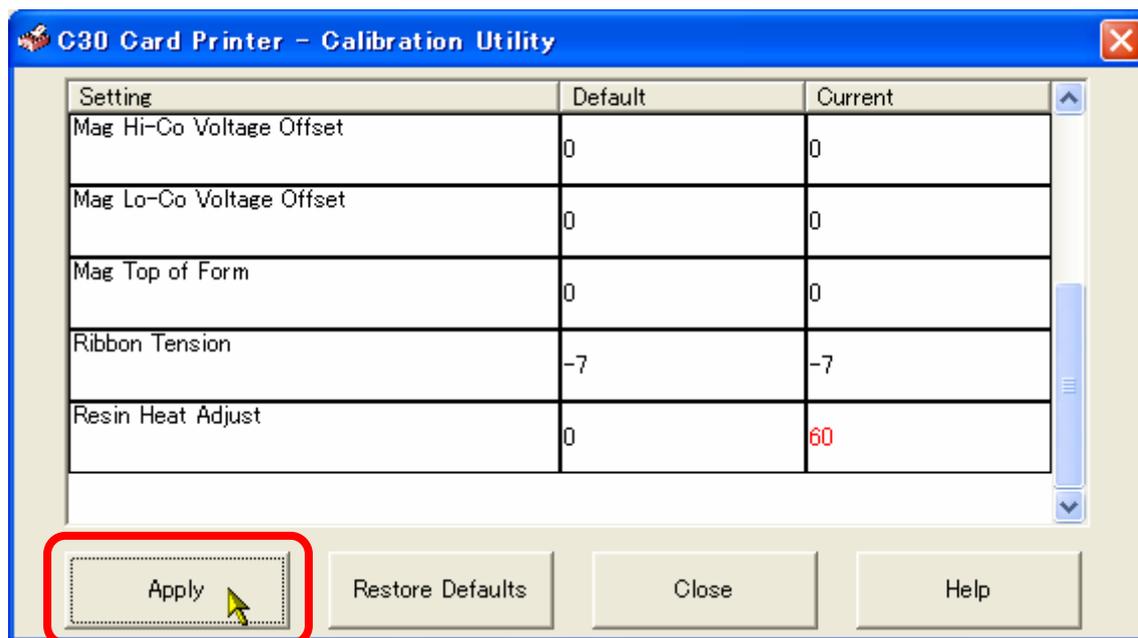

変更できたら、印刷を実行してみて仕上がりを確認して下さい。

もしもまだ、改善されないようであれば<基本的な印刷圧の変更>と<プリンタの印刷初期設定を変更する方法>の数値を少しずつ大きな値に変更して再調整してみてください。