

ハーフパネル カラーリボン -R-3013- について

詳細

ハーフパネルカラーリボン (R-3013) は、従来の**5パネルカラーリボン (R-3011)** と同素材のカラーリボンです。唯一の違いは、YMC カラーパネルの長さが、半分の長さになっています。

- R-3011 **5パネルカラーリボン** (スタンダードタイプ) 200枚 / 1巻
カラー・黒パネルの印刷範囲 : カード全面可能



- R-3013 **ハーフカラーリボン** (ハーフパネルタイプ) 400枚 / 1巻
カラーの印刷範囲 : (幅) 最大 35mm (縦) 最大 54mm
黒パネルの印刷範囲 : カード全面可能




ご利用のメリット

- スタンダードタイプと比べてランニングコストを約40%近く削減出来ます。
- 1巻で400枚発行できますので、リボン交換の手間が省けます。
- ハーフリボンは、他社にはない廉価タイプリボンです。

ご使用例

カラー印刷 : (幅) 最大 35mm
(縦) 最大 54mm
YMC リボンを使って印字します。

黒字ロゴ(バーコード)や黒テキストの印刷:
印刷範囲の制限はございません。
K 黒リボンを使って印字します。



ご使用条件

Windowsプリンタドライバ、ファームウェアは、下記バージョン以上をご使用下さい。

機種	ドライバ	ファームウェア
E-1001	/ Ver,5	0249
E-3001	/ Ver,2	0340
E-4001	/ Ver,2	0340

プリンタドライバ プロパティの設定 (重要)

● Main

- ・リボンタイプを選びます。

5 half panel color ribbon (1/2 YMCKO)

※ **Set ribbon** で確定して下さい。


● Graphic

- ・ **Black panel** で黒印字の設定を行います。

必ず、**All Black dots** を選択して下さい。

黒色の印字を、4色かけ合わせで行うか、
黒リボン単色で行うかが設定されます。

※ 上記以外の設定にされると、バーコードやロゴ
等をカラーと判断してしまい、デザインによっては
印字されなくなります。

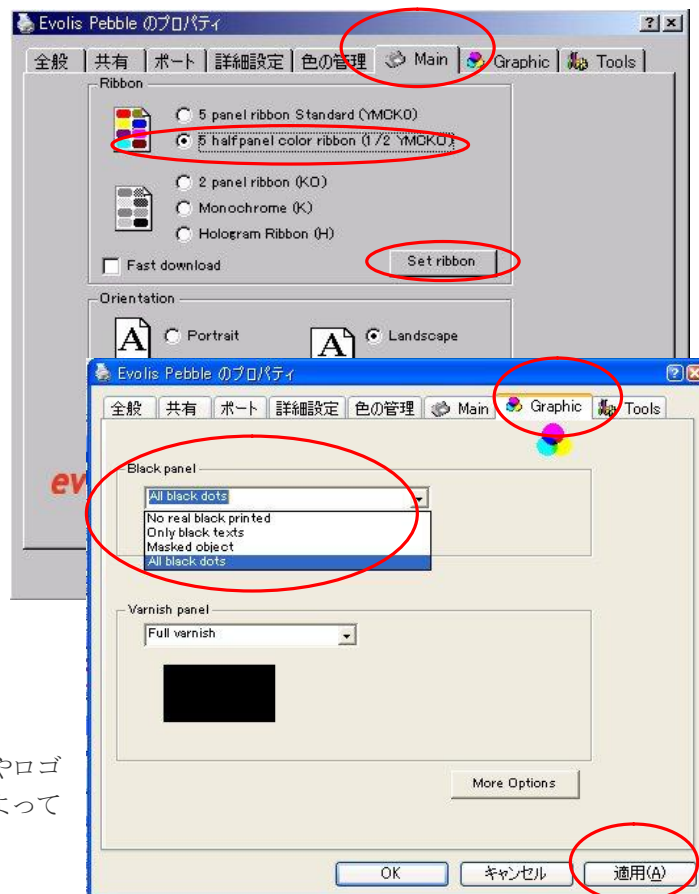

NOTE !

- カラー印刷が可能な印刷範囲は、横幅 35 mmまでになります。
それ以上にレイアウトされた場合は、オーバーした部分の印刷がされません。
- カラー印刷部分は、カードのどこにでも配置可能です。プリンタドライバが、カラーポイントを自動的に感知します。
- 黒の素材(テキスト・バーコード・黒色ロゴなど)は、カードのどの部分にでも配置可能です。
- ハーフカラーリボンは、無地カードでも、プレ印刷されたカードにでもご使用可能です。
- プリンタドライバ、プロパティ-Black Panel の設定は、「**All Black dot**」にして下さい。
100% Black でレイアウトされた文字画像は、Black リボン(K パネル)で、印字いたします。
「Only Black Text」に設定されますと、文字以外の黒はカラー(YMC) 掛け合わせで印字してしまいます。