

平成 23 年 12 月吉日

お客様各位



〒771-1289
徳島県板野郡藍住町住吉字神蔵 5-1
TEL: 088-692-5111 (代)
FAX: 088-692-7333

廃盤・新品番（一部仕様変更） 商品のご案内

拝啓 平素より格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

さて、この度ご愛顧いただいておりますカードプリンタ サプライの一部商品につきまして製造メーカーでの生産中止に伴い、誠に勝手ながら在庫が無くなり次第廃盤とさせていただきますので、ご連絡申し上げます。

該当は、下記商品となります。お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。今後のご提供に関しましては、後継となります新品番商品へ順次、移行させていただくようになります。

なお、すでに新品番商品をご使用のお客様の場合にも 12 月より内容の仕様変更がございますので、ご一読下さい。お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。

敬具

記

廃盤商品 【クリーニングキット / 85976】

新品番商品（一部仕様変更） 【クリーニングキット / 86177】

新品番商品につきましては、廃盤商品と一部セット内容に変更がございます。

下記に変更箇所をご記載いたしました。 お手数ですが、ご一読を賜りますようお願い申し上げます。

廃盤商品 85976 / これまでの86177



新品番商品 86177



セット内容の違い： 点枠線のセット内容が変更となりました。

アルコールパッドがアルコールカードになります。

アルコールカードの使用方法について別紙をご覧ください。

以上

手動アルコールカードクリーニング (定期)

長期間ご利用を続ける中で、ソフトウェアクリーニングだけでは、どうしても落としきれない油分などによるトラブルが発生します。それらのトラブルを事前に回避する方法としてアルコールカードを使った、手動クリーニングがあります。

手動クリーニングは定期的に3,000枚ごとに実行することを、おすすめ致します。

※本手順書はDTC1000でご記載しておりますが、以前の機種(M30・M30e・C30・C30e)も共通の操作となります。


1

3,000枚ごとのローラークリーニングはアルコールカードを使用します。
アルコールカードは袋に密閉されているので封を破ってください。



2

本体からインクリボンを取り外してプリンタの正面カバーを開いたままにしてください。

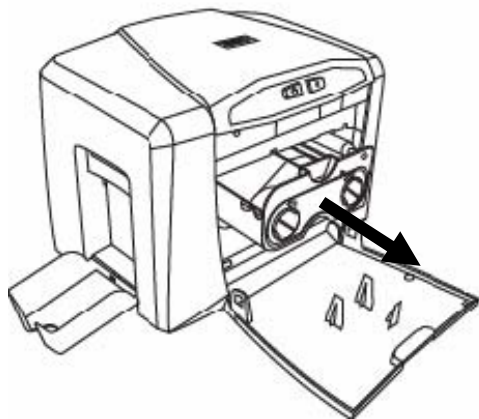

3

アルコールカードを右側のカード給紙口に差し込んでプリンタ本体の左ボタンを長押しするとアルコールカードがプリンタ内部に吸い込まれて行きます。

左ボタンを3秒～4秒ほど長押しした後、右ボタンを同様に長押しします。この作業を数回繰返し行って内部の汚れを清掃してください。清掃後はアルコールカードが左側へ完全に排出されるまで、左ボタンを押し続けてください。インクリボンとカードをセットしてクリーニング終了です。

