

世界トップシェア・FARGO (販売実績80ヶ国以上12万台以上の信頼)

コスト追求の
単色カードプリンタ



Simply Reliable (信頼)・Simply Affordable (簡単)・Simply Persona (だからペルソナ)

Persona® M30e

SINGLE-AND DUAL-SIDED MONOCHROME ID CARD PRINTER

ファージのペルソナM30eは、簡単に信頼性のある身分証明書を印刷できるのが特徴です。その身分証明書は、高いセキュリティの特徴を備えたカードとしても十分に、設計されています。ペルソナM30eは、会社や学校のIDなどアクセス・カードや、また会員と顧客のロイヤリティカードを印刷します。

面倒な操作は不要です

それほど簡単なのです。ペルソナM30eの実装は簡単で、リボンカートリッジを使えば、面倒な消耗品リボン交換が簡潔になりました。ただ前面パネルを開き、リボンカートリッジを差し込み、パネルを閉じるだけです。また、カードクリーニングローラーがリボンカートリッジに付いている為、自動的にクリーニングローラーまで変更することになります。

コストパフォーマンスと信頼性を兼ね備えました

ペルソナM30eは単純でコンパクトなユニットとして30年間の印刷技術開発および経験を詰め込みました。ファージはコストパフォーマンスと信頼性の高さを保証します。

高品質のプラスチックカードを作るのに
これ以上簡単な方法はありません



熱転写方式によるカード直接印刷技術により、鮮明で高品質のイメージを直接プラスチックカードに印刷します。



PERSONA® M30e
by FARGO®

Persona[®] M30e

SINGLE AND DUAL-SIDED MONOCHROME ID CARD PRINTER

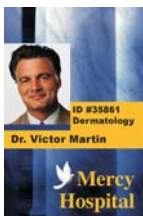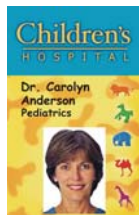

身分証明書カードプリンタのペルソナM30eは、マイクロソフト社のWindows互換性基準に適合していることをテストして確認してあります。マイクロソフト、Windows、及びWindowsロゴはアメリカ合衆国及び/或いは他国でマイクロソフト社によって商標又は登録商標となっています。

Fargo 日本正規代理店



株式会社 メディンガ

〒771-1289 徳島県板野郡藍住町住吉字神蔵5-1

Tel 088-692-5111 Fax 088-692-7333

営業所：札幌／東北／東京／名古屋／関西／四国／金沢／広島／九州

<http://www.meding.jp>

スペック

印刷方法	レジン熱転写
解像度	300dpi
発色能力	モノクローム
プリントリボン	／K, 1000 prints／premiumK, 1000 prints／緑／青／赤／白, 1000prints／銀／金, 500prints
プリントリボンセット方法	AUTO SELECT
プリントスピード	・7秒／1枚 514枚／時間 (K)
カードサイズ	CR-80 (85.5mm L × 53.6mm W)
カード厚	0.28mm～0.76mm
カード・タイプ	100%樹脂ポリエステル・カード (PVCカード)
カード容量	input100 output30
カードクリーニング	クリーニングローラー付 リボンカートリッジ
メモリー	2MB RAM
OS	Windows [®] ／2000／XP／2003／Vista／7
インターフェイス	USB 1.1／USB 2.0
使用温度／湿度	18°～27℃／20～80%
サイズ	201mmH×346mmW×207mmD
重量	3.63kg
規格リスト	安全性:UL 60950-1、CSA C22.2 (60950)、UL-GS (EN 60950-1) CE放射:ITS (EN 55022cB)、FCC (EN 55024cB)、CRC c1374w及CE
供給電圧／周波数	100-240 V, 3.3A 50Hz／60Hz
標準限定保証期間	2年 ※ プリントヘッドは保証対象外です。

印刷ヘッドを保護する一方、印刷品質を維持します。

カード清掃ローラーを印刷リボンカートリッジに内蔵しました。このローラーにより、カードを印刷する前にヘッドを痛める埃や破片などを自動的に除去します。



オールインワンのリボンカートリッジの装着は簡単です。

カートリッジを入れてからドアを閉めるだけの簡単操作。

他に何も装着したり、操作したり、引っ張ったりする必要はありません。

お問い合わせ