


主な仕様

製品名	Meding フォト
内蔵カメラ	2台 (上カメラ、下カメラ)
カメラ仕様	画素数 1280x720 転送レート 30FPS
搬送速度	84mm/sec
連続搬送目安包数	90包
対応分包紙サイズ	幅 70mm 送り 60~90mm
インターフェイス	USB mini-B x2 (USB1:制御+上カメラ、USB2:下カメラ)
電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプタ Output:DC12V 2A)
外形寸法(mm)	338.7 (W) × 171 (D) × 341.5 (H)
質量	3.5kg (本体のみ)
消費電力定格	6W
推奨PCスペック	CPU: Intel Core i5 以上、メモリ: 8GB 保存データ容量: 約23GB (1万包のとき) USB2.0 Hi-Speed以上: 2ポート

寸法

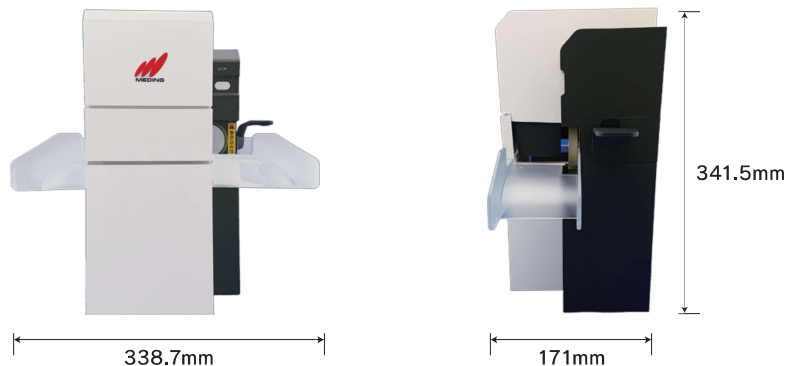

※本製品の動作には、別途PCが必要です。
※このパンフレットに記載しております内容及び仕様は予告なしに変更する場合がございます。
予めご了承ください。

ご注意

- ・本製品は、PCと接続し専用のソフトウェアを使用することにより、一包化された薬包またはヒート包装の薬剤を撮影し、調剤内容を画像として保存する装置です。
- ・本製品では医薬品の照合は行いません。
- ・本製品は薬剤師の調剤業務を支援する製品であり、最終鑑査を保証するものではありません。
- ・調剤事故による患者様およびご使用店舗様の損害について、弊社は責任を負いかねます。



Meding フォト

一包化した薬包の画像を
自動保存できる専用レコーダー



新しいやり方、
始めます

スタイリッシュなデザインと、
一包化した薬包も画像で記録する時代をここに。

Point 1 | コンパクトですっきり!

Point 2 | 一包化した薬包の画像を自動保存!

Point 3 | 一包化した薬包だけじゃない! 全てを記録する時代へ!



※トレーは付属しておりません。

Point 1 | コンパクトですっきり!


サイズ幅338.7mm、奥行き171mmでコンパクト
すっきりと洗練されたデザインで、置き場所を選びません。



お薬手帳との比較

Point 2 | 一包化した薬包の画像を自動保存できる専用レコーダー!

薬剤師さんの目視鑑査後は、本製品に通すだけ!!
上下2台のカメラで一包ずつ画像を保存します。保存した画像は、後から確認できます。

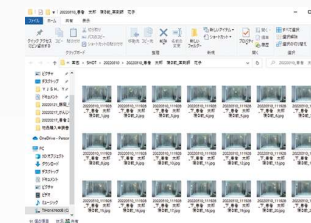

Point 3 | 一包化した薬包だけじゃない! 全てを記録する時代へ!

一包化した薬包の画像保存だけでなく、ピッキングしてきたヒート包装の医薬品にも対応。
撮影台に置いて、「薬剤撮影」ボタンを押すだけ!



— オプション —

オプション台も用意しています

連続する分包紙が長い場合は、オプション台を
利用することでスムーズな搬送を実現。

